


2 Hrs
Charging Time

GP

PowerBank

PB70

Instruction Manual

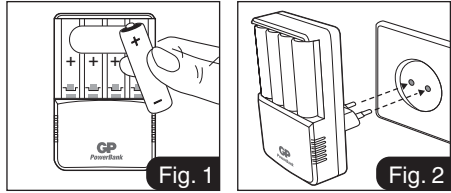

Charging Time (1-4 pcs AA / AAA)			
	Size	Capacity (mAh / series)	Charging Time (hrs)
GP NiMH	AA	2100 series ~ 2600 series (min.200mAh) ~ (min.260mAh)	2 ~ 3
		1300 series ~ 1800 series (min.130mAh) ~ (min.180mAh)	1 ~ 2
	AAA	650 series ~ 950 series (min.650mAh) ~ (min.950mAh)	1.5 ~ 2.5

Specifications	BS Plug (GPBB70BS)	GS Plug (GPBB70GS)	US Plug (GPBB70US)
Input voltage	AC 100 - 240V /50(60Hz) 150mA		
Output voltage	1.42V		
Charging current	1000mA (AA) / 450mA (AAA)		

LED Indications	
Condition	LED signal
• Power connected but without battery	• No LED
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Slow pulsing LED
• Primary or damaged battery inserted	• Fast Blinking LED
• Charging completed / Energy saving mode	• Dim Green LED on

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Gold International Ltd.
201 Kowloon Building, 8/F., 30 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Χαρακτηριστικά του Φορτιστή

- 45% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας*
- Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν λήξει η φόρτιση.
- Για παγκόσμια χρήση AC 100-240V
- Εξοπλισμένη με ενσωματωμένη φόρτιση και 4 ενδεικτικές λυχνίες LED
- Τρόπος τερματισμού της φόρτισης:
 - Σχηματισμός ελάχιστος minus delta voltage (-dV)
 - Σχηματισμός αστάθειας θερμοκρασίας
 - Σχηματισμός χρονοδιακοπής ασφαλείας
 - Ασφάλεια υπερθέρμανσης
 - Αναγνώριση απλών και χαλασμένων μπαταριών.

* Βάση test σύγκρισης με άλλο παρόμοιο φορτιστή GP.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες φόρτισης

- Ο GP PowerBank μπορεί να φορτίσει 1 με 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA ή AAA NiMH. Κάθε θέση μπορεί να φορτίσει μόνο μια μπαταρία είτε AA είτε AAA.
- Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες GP NiMH στις θέσεις φόρτισης σωστά σύμφωνα με τις ενδείξεις ποικιλότητας (+/-). Αποφύγετε αναστροφή φόρτισης (εκ. 1).
- Βάλτε τον φορτιστή GP PowerBank στο ρεύμα να φόρτιση (εκ.2).
- Η ενδεικτική λυχνία LED θα παύσει από στο διακοπή η φόρτιση.
- Αν τοποθετηθούν απλές ή χαλασμένες μπαταρίες το αντίστοιχο LED θα αναβοσβήσει γρήγορα και η φόρτιση στην θέση αυτή θα σταματήσει. Οι υπολοίπες μπαταρίες δε συνεχίζουν να φορτίζουν.
- Όταν η φόρτιση τελειώσει, το LED θα γίνει πράσινο και θα εξασθενήσει. Βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Σημειώνικό

- Ο φορτιστής GP PowerBank είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Μην εκθέτετε σε υγρασία ή χύμα.
- Φορτίστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH. Άλλοι τύποι μπορεί να εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
- Μην ανακατεύετε τις συσκευές διαφορετικών τύπων μπαταριών των NiMH κλπ.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την συσκευή αν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην καίτε, αποσυρμαλοποιείτε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Αν η απόδοση των μπαταριών έχει μειωθεί αισθητά τότε θέλουν αντικατάσταση.
- Ο φορτιστής πρέπει κατά την ούδευση του στο ρεύμα να βρίσκεται πάντα σε καθετή η οριζόντια θέση.
- Θερμοκρασία φόρτισης: 5 ~ 45°C
- Θερμοκρασία φύλαξης των μπαταριών: 20 ~ 35°C
- *Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας – Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες* “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΕΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΙΕΣ”.
- Οι συνθήκες του χώρου φόρτισης U.S.A., χρησιμοποιήστε ένα μετατροπέα συμβατό με τον προορισμό της χώρας.
- 11.Απομακρύνετε η χρήση της συσκευής από άτομα μειωμένης διανοητικής ή σωματικής κατάστασης ή παιδιά εκτός αν αν υπάρχει επίβλεψη ενήλικας.
- 12.Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικο για να μη χρησιμοποιηθεί η συσκευή σαν παιχνίδι.

Για φόρτιση απλών επαναφορτιζόμενων μπαταριών GP NiMH

- Για καινούριες μπαταρίες χρειάζονται 2 με 3 πλήρεις φορτίσεις και εκφορτίσεις για την καλύτερη απόδοση των μπαταριών
- Αν οι μπαταρίες αποθηκεύονται για περισσότερο από 1 εβδομάδα χρειάζονται επαναφόρτιση πριν την χρήση.

Για φόρτιση νέας γενιάς επαναφορτιζόμενων μπαταριών GP NiMH (GP ReCyCo® batteries)

- Οι μπαταρίες GP ReCyCo® έχουνται φορτισμένες, δεν χρειάζονται φόρτιση πριν την χρήση. Φορτίστε μόνο τις GP ReCyCo® και μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες GP ReCyCo® κρατούν την φόρτιση. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και βγάλτε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν τελειώσει η φόρτιση. Μην αφήνετε τις μπαταρίες στον φορτιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντα αφαιρέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα σκουπίδια, χρησιμοποιήστε τους καλούς ανακυκλωτές. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ανακυκλώσης συσκευών σχετικά με τα σημεία περισυλλογής. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανακυκλώνονται τα απόβλητα συσκευών μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στο περιβάλλον και να επηρεάσουν την υγεία σας και την ευημερία σας.

Charger Features

- 45% more energy efficiency*
- Automatic energy saving mode when charging completed
- AC 100-240V worldwide use
- Equipped with 4 individual charging channels and 4 LED indicators
- Termination methods:
 - Individual minus delta voltage (-dV)
 - Individual temperature sensor
 - Individual safety timer
 - Over temperature protection
 - Primary and bad batteries detection

* Internal test result by comparing the charging performance of PB70 & similar charger.

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Charging Instructions

- GP PowerBank can charge 1 to 4 AA or AAA NiMH rechargeable batteries in any combinations. Each charging slot can only charge one battery (either AA or AAA).
- Insert GP NiMH rechargeable batteries into the charging slots correctly according to the polarity indications (+/-). Avoid reverse charging (Fig. 1).
- Directly plug the GP PowerBank into AC power outlet for charging (Fig.2).
- The LED indicator will pulse slowly when charging is in progress.
- If primary or damaged battery is mistakenly inserted into the charging slot, the corresponding LED indicator will blink fast and stop charging. It will not affect the charging of other slots.
- When charging completed, LED will turn to green color and dim. Unplug the charger from the power source and remove the batteries.

Important

- GP PowerBank is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or snow.
- Charge only NiMH type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
- Do not mix different types of batteries (e.g. NiMH, Alkaline, etc.) in the electrical device.
- Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
- Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.
- If the performance of the batteries decreases substantially, it is time to replace the batteries.
- The direct plug-in power unit shall be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
- Charging temperature: 5~45°C; Battery storage temperature: 20~35°C.
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS” and “CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS”.
- For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For charging conventional GP NiMH rechargeable batteries

- For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to optimize the batteries’ performance.
- If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.

For charging new generation NiMH rechargeable batteries (GP ReCyCo® batteries)

- GP ReCyCo® batteries are pre-charged. No need to recharge prior to first use. Please recharge if the batteries cannot power up your devices.
- GP ReCyCo® batteries come with good capacity retention. Remove the batteries and unplug the charger once the charging is complete. Do not leave batteries in the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Caratteristiche del caricatore

- 45% in più di efficienza*
- A carica ultimata si attiva la modalità risparmio di energia
- 100-240V AC utilizzabili in tutti i paesi del mondo
- 4 canali individuali di carica e 4 indicatori LED
- Rilevamento di fine carica:
 - Caduta di tensione (-dV)
 - Sensor di temperatura
 - Timer di sicurezza
 - Protezione contro surriscaldamento
 - Rilevamento pile primarie e difettose

* Test interni di comparazione tra caricatore GP PB70 e caricatori simili

Prima dell'uso leggere accuratamente il manuale d'istruzioni. Conservarlo per future consultazioni.

Istruzioni per la carica

- Il caricatore GP PowerBank può caricare fino a 4 pile ricaricabili AA o AAA Ni-MH con qualsiasi combinazione. Ogni canale può caricare una sola pila AA o AAA.
- Inserire le pile ricaricabili GP NiMH nei canali di carica rispettando le polarità (+/-). Evitare le inversioni (Fig.1).
- Collegare il caricatore GP PowerBank direttamente alla presa di corrente AC (Fig.2).
- L'indicatore LED lampeggerà lentamente quando la carica è in atto.
- Nel caso fossero inserite pile primarie o pile danneggiate l'indicatore LED del corrispondente canale di carica lampeggerà velocemente e il processo di carica si fermerà. Ciò non influirà sui processi di carica degli altri canali.
- A carica ultimata, l'indicatore LED si illuminerà di verde. Rimuovere il caricatore e le batterie.

Importante

- Utilizzare il caricatore GP PowerBank solo in ambiente interno. Non esporlo a pioggia o neve.
- Caricare solo pile ricaricabili Ni-MH. Altri tipi di pile possono bruciare provocando danni e lesioni personali.
- Non utilizzare contemporaneamente tipi di pile diverse (es. Ni-MH, Alkaline, etc.) negli apparecchi elettrici.
- Rimuovere le pile dagli apparecchi elettrici se gli stessi non vengono utilizzati per lunghi periodi.
- Non bruciare, smontare o cortocircuitare le pile ricaricabili.
- Se le prestazioni delle pile ricaricabili diminuiscono rapidamente è venuto il momento di sostituirle.
- Il caricatore può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente.
- Temperatura di carica: 5 ~ 45°C
- Temperatura di stoccaggio: 20 ~ 35°C
- IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA – SALVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E SEGUIRLE ATTENTAMENTE PER EVITARE FUMMO O SHOCK ELETTRICI.
- Per l'alimentazione, nei paesi al di fuori degli USA, usare un adattatore che abbia la configurazione per il mercato europeo e posizionarlo correttamente in verticale o in orizzontale in funzione del tipo di presa.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini o da persone diversamente abili o senza esperienza/conoscenza se non sotto la stretta sorveglianza di coloro che sono responsabili della loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati affinché non giochino con questo apparecchio.

Per caricare le pile ricaricabili GP Ni-MH standard

- Le pile ricaricabili nuove richiedono 2 o 3 cicli di carica e scarica per ottimizzare le prestazioni.
- Se le pile ricaricabili non sono utilizzate per più di una settimana ricaricarle prima dell'uso.

Per caricare la nuova generazione di pile ricaricabili GP Ni-MH (GP ReCyCo®)

- Le pile ricaricabili GP ReCyCo® sono già cariche e pronte all'uso al momento dell'acquisto. A carica esaurita si possono ricaricare.
- Le pile ricaricabili GP ReCyCo® conservano bene la carica. Rimuovere le pile e il caricatore a carica ultimata. Non lasciare le pile nel caricatore per lunghi periodi. Rimuovere sempre il caricatore se non lo si usa.

Utilizzare gli appositi bidoni predisposti per la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici. Contattare gli appositi uffici comunali per avere maggiori informazioni. Se gli apparecchi elettrici vengono disposti nell'ambiente, sostanze pericolose possono essere rilasciate nella folla acquifera e entrare nella catena alimentare provocando danni alla salute.

Eigenschaften des Ladegerätes

- 45% mehr Effizienz*
- Automatische Energiepar-Arztge, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Weitwelt einsetzbar (100-240V)
- Ausgestattet mit 4 individuellen Ladeschächten und 4 LEDs
- Methoden zur Abschaltung:
 - Individuelle minus Dreckschpannung (-dV)
 - Individueller Temperatur Sensor
 - Sicherheitsabschaltung mit Timer
 - Überhitzungssicherheit
 - Overhepshiningsbeskyttelse
- Detektering af primære og dårlige batterier

* Interne Test-Resultate durch den Vergleich des Aufladens vom PB70 mit ähnlichen Ladegeräten.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie diese auf.

Bedienungsanleitung Aufladevorgang

- Die GP PowerBank kann 1 bis 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien in jeder Kombination aufladen. Jede Aufladestelle kann nur einen Akku (entweder AA oder AAA) aufladen.
- Setzen Sie Ihre NiMH-Akkus korrekt gemäß Polarität (+/-) und Position in die Ladeschächte ein. Vermeiden Sie falsche Aufladung. (Fig.1)
- Stecken Sie dann die PB70 direkt in eine Steckdose, um die Akkus aufzuladen. (Fig.2)
- Die LED leuchtet langsam auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
- Wenn eine Primärbatterie oder ein defekter Akku im Ladeschacht platziert werden, blinkt die LED schnell auf und der Ladevorgang wird abgebrochen.
- Dies hat kein Einfluss auf die weiteren Ladeschritte.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet die LED auf Grün und wird langsam schwächer. Nehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und entfernen Sie die Akkus.
- Achtung!
 - Die GP PowerBank ist nur für trockene Innenräume geeignet. Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen, Schnee oder anderen extremen Witterungen aus.
 - Laden Sie nur NiMH-Akkus. Andere Akkus können zu Schäden und Verletzungen führen.
 - Laden Sie keine unterschiedlichen Typen z. B. NiMH, Alkaline etc.
 - Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn die GP PowerBank für längere Zeit nicht verwendet wird.
 - Verbrennen Sie keine Akkus oder bauen Sie keine Akkus auseinander. Verursachen Sie keinen Kurzschluss der Akkus.
 - Wenn die Akkus nicht mehr richtig funktionieren, ist es Zeit, diese auszutauschen.
 - Die Steckdose ist richtig vertikal an der Wand oder im Boden platziert.
 - Betriebsstemperatur für Ladegeräte: 5 bis 45°C.
 - Lagerungstemperatur für Akkus: 20-35°C.
 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE: BEWAHREN SIE DIESSE ANWEISUNGEN GUT AUFG! – UM RISIKEN VON FEUER ODER ELEKTROSHOCKS ZU MINIMIEREN, BEFOLGEN SIE DIESSE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG!
 - Für Verbindungen mit einer Stromversorgung außerhalb der USA verwenden Sie einen entsprechenden Adapter mit einer sicheren Konfiguration für die Steckdose.
 - Personen (einschließlich Kinder) die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unfähigkeit bzw. Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, sollen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung mit einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person benutzen.
 - Kinder sollen beobachtet werden, um sicherzustellen, dass nicht mit dem Ladegerät gespielt wird.

Werfen Sie elektronische Geräte nicht in den Restmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und so in die Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.

For charging conventional GP NiMH-Akkus

- Bei ganz neuen NiMH-Akkus benötigen Sie ca. 2-3 Ladezyklen, um eine optimale Akkuleistung zu erhalten.
- Wenn die Akkus mehr als eine Woche nicht benutzt werden, laden Sie sie vor dem Gebrauch auf.

Ladegeräte neue Generation NiMH Akkus (GP ReCyCo® Akkus)

- GP ReCyCo® Akkus sind vorgeladen. Sie brauchen sie nicht vor der erste Nutzung aufzuladen. Bitte laden sie diese erst dann auf, wenn die Akkus vollständig entladen sind.
- GP ReCyCo® Akkus behalten lange Zeit ihre Kapazität. Nehmen Sie die Akkus aus dem Ladegerät und trennen das Ladegerät von der Stromversorgung, wenn die Aufladung komplett ist. Lassen Sie keine Akkus im Gerät stecken, wenn das Ladegerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

Dieses Ladegerät erfüllt die Anforderungen des Teils 15 in den FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät führt zu keinem schädlichen Ausstrahlung, (2) dieses Gerät muss alle Störungen ausstrahlung einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden.

Produktbeskrivelse av lader

- 45% mere energieffektivitet*
- Automatisk modus for energisparing når ladingen er færdig
- AC 100-240V giver et denrgi på hele verden
- 4 kanaler individuelt med 4 separate ledelamper og 4 LED-indikatorer
- Årvelingsfunksjoner:
 - Separat minus-delta-spænding (-dV)
 - Separat temperatursensor
 - Separat sikkerhetstimer
 - Beskyttelse mot høy temperatur
 - Deteksjon av engangs-batterier og dårlige batterier

* Intern testresultat ved å sammenligne ladingen til PB70 med en lignende lader.

Les iğnenom bruksanvisningen nøye før bruk. Behold håndboken som fremtidig referanse.

Ladeinstruksjoner

- GP PowerBank kan lade 1 til 4 AA or AAA NiMH oppladbare batterier i alle kombinasjoner. Hvert ladestakk kan kun lade ett batteri (enten AA eller AAA).
- Plasts de AA of AAA-batteri volgens de juiste polariteit (+/-) in de laadsloten (fig. 1).
- Stop het stekkerutend in het stopcontact om het laadproces te starten (fig. 2).
- De LED-indicator zal langzaam knipperen om aan te geven dat het laadproces is begonnen.
- Wanneer er per vergissing alkaline- of zinkklokbatterijen in de lader worden geplaatst, zal de LED-indicator knipperen en zal het laadproces niet aanvangen. Dit beïnvloedt de toekomstige werking van de lader niet.
- Verwijder de batterijen uit de lader en haal de lader uit het stopcontact zodra het laadproces is voltooid (LED wordt eerst groen en gaat daarna zwakker branden).

Belangrijk

- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en in een droge omgeving. Lader niet blootstellen aan regen, sneeuw of extreme condities.
- Laad enkel GP NiMH-batterijen in de GP PB70. Gebruik buiten de hiervoor vermeldde batterijen geen andere soorten batterijen zoals bv. alkalinebatterijen of herlaadbare alkalinebatterijen, zinkkool- of lithiumbatterijen. Het laden van andere soorten batterijen kan immers leiden tot lekken of explosies met lichamelijk letsel tot gevolg.
- Gebruik in uw applicatie geen verschillende batterietechnologieën (bv. NiMH, alkaline, enz.) tegelijkertijd.
- Haal de batterijen uit uw toestel indien u het lange tijd niet gebruikt.
- Lader of batterijen niet solderen, verbranden of demonteren.
- Wanneer de prestaties van de batterijen aanzienlijk verminderen, is het tijd om ze te vervangen.
- Laad de PB70 steeds in verticale positie.
- Laadtemperatuur: 5 ~ 45°C; Bewaartemperatuur van de batterijen: 20 ~ 35°C.
- BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES: BEWAAR DEZE HANDLEIDING STRAKT! TENENDE HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SHOCK TE BEPERKEN, GELUIVE DESE INSTRUCTIES NAUWGEZET TE VOLGEN.
- Deze applicatie is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die geen ervaring hebben of die niet bekend zijn met het gebruik ervan tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid.
- Kinderen dienen onder supervisie van een volwassene te staan zodat ze niet spelen met de applicatie.

Het opladen van gewone oplaadbare NiMH-batterijen van GP Batteries

- Nieuwe batterijen dienen eerst 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen te worden voor u over hun volledige capaciteit kunt beschikken.
- Batterijen die meer dan een week werden opgeslagen, dienen voor gebruik eerst te worden opgeladen.

For lading med konvensjonelle oppladbare GP NiMH-batterier

- For helt nye batterier er sykkluser på 2 til 3 ladinger og anvendelser påkrevd for å optimizere batterienes ystelse.
- Hvis batterier oppbevares i over én uke, må de alltid lades opp igjen før bruk.

For lading med nye typer GP NiMH-oppladbare batterier (GP ReCyCo® batterier)

- (GP ReCyCo® batterier) Trenger ikke å lades opp igjen før første anvendelse. Lad opp igjen hvis batteriene ikke gir strøm til apparatene dine.
- GP ReCyCo®-batterier kommer med god kapasitetsbevaring. Ta ut batteriene og koble fra laderen når ladingen er ferdig. La ikke batteriene sitte i laderen lenge om gangen. Koble alltid fra laderen når den ikke er i bruk.

Kast ikke elektriske apparater som vanlig usortert avfall, men benytt separate oppsamlingspunkter. Kontakt dine lokale myndigheter for mer informasjon om hvor disse punktene er. Dermed elektriske apparater som ikke er avviklet, kan skadelige stoffer som giftige metaller, komme ut i grunnvannet og forurense nærmiljøet, noe som kan være skadelig for din helse.

Egenskaber for oplader

- 45% mere energi effektivitet*
- Automatisk energispareremode når opladning er gennemført
- AC 100-240V anvendelse over hele verdenen
- Udstyret med 4 individuelle opladningskanaler og 4 LED indikatorer
- Afslutningsmuligheder:
 - Individuel minus delta voltage (-dV)
 - Individueller Temperatur Sensor
 - Sikkerhedsabschaltung mit Timer
 - Überhitzungssicherheit
 - Overhepshiningsbeskyttelse
- Detektering af primære og dårlige batterier

* Intern testresultat ved sammenligning af opladerydelsen på PB70 & tilsvarende oplader.

Læs manualen grundigt inden anvendelse. Gem manualen til fremtidig reference.

Opladningsinstruktioner

- GP PowerBank kan oplade 1 til 4 AA eller AAA NiMH opladelige batterier i enhver kombination. Hver opladningsplads kan kun oplade et batteri (enten AA eller AAA).
- Indsæt GP NiMH opladelige batterier korrekt på de angivne polariteter, i forhold til polaritetsindikatorerne (+/-). Undgå omvendt opladning (fig. 1).
- Såst GP PowerBank direkte ind i stikkontakten for opladning (fig. 2).
- LED indikatorerne pulserer langsomt, når opladningen er i gang.
- Hvis primært eller beskadiget batteri ved en en fejl indsættes på opladningspladsen, vil den tilsvarende LED indikator blinke hurtigt og opladningen vil stoppe. Det vil ikke påvirke opladningen af de andre pladser.
- Når opladningen er gennemført, vil LED skifte til grøn farve og blive svagere. Tag opladeren ud af stikkontakten og fjern batterierne.

Vigtigt

- GP PowerBank er kun designet for indendørs anvendelse. Udsæt den ikke for regn eller sne.
- Oplad kun opladelige batterier af typen NiMH. Andre batterityper kan eksplodere og forårsage personskade og adselgelsager.
- Bland ikke forskellige typer batterier i elektroniske enheder (f.eks. NiMH, Alkaline, mv.).
- Fjern batterierne fra elektroniske enheder, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid.
- Batterier må ikke brændes, adskilles eller kortslettes.
- Hvis batterierne ydelse falder væsentligt, skal batterierne udskiftes.
- Advarsler om brand, sne eller andre ekstremt vejrforhold kan føre til skader på batterierne, hvis de ikke fjernes korrekt ind i stikkontakten, skal vendes korrekt i en vertikal eller gulvmonteret position.
- Opladningstemperatur: 5 ~ 45°C.
- Batteri opbevaringstemperatur: 20 ~ 35°C.
- VIGTIGT SIKKERHEDSINSTRUKS – GEM DISSE INSTRUKTIONER” og “FÆLG DISSE INDRISKE RISIKOER FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, FORLÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT.”
- Ved tilslutning til en stikkontakt uden for USA, anvend en korrekt tilbehørsadapter for stikkontakten.
- Opladeren er ikke beregnet for anvendelse af personer (inklusive børn) med reduceret fysiske, sansel eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, med mindre de har fået vejledning eller instruktion om anvendelsen af batterierne, af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges, for at undgå at de leger med opladeren.

For opladning af standard GP NiMH opladelige batterier

- Helt nye batterier kræver 2-3 gange opladning og anvendelse, før at deres ydelse er optimeret.
- Hvis batterierne er opbevaret i mere end en uge, skal de altid genoplades inden anvendelse.

For opladning af de nye typer GP NiMH opladelige batterier (GP ReCyCo® batterier)

- GP ReCyCo® batterier er præ-opladet ikke nødvendigt at genoplade inden første anvendelse. Genoplad dem venligt, hvis batterierne ikke kan starte dine enheder op.
- GP ReCyCo® batterier har en høj opbeholdelse af kapaciteten. Fjern batterierne og tag opladeren ud af stikkontakten straks opladningen er gennemført. Efterlad ikke batterierne i opladeren i længere periode. Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.

Smid ikke elektriske apparater ud som almindeligt, usorteret affald, men anvend dertil beregnede beholdere. Kontakt dine lokale myndigheder for at få flere oplysninger om, hvor disse beholdere findes. Hvis elektriske apparater kasseret og blandes med almindelig affald på lossepladser, kan farlige stoffer som metaller og forurenende stoffer, komme ud i grundvandet og forurenne nærmiljøet, hvilket kan skade dit helbred.

Características del Cargador

- 45% más eficiencia energética*
- Cuando la carga está completa cambia a modo de ahorro energético automáticamente.
- AC 100-240V uso en todo el mundo AC 100-240V
- Equipado con 4 canales de carga individuales y 4 indicadores LED
- Métodos de terminación de Carga:
 - Voltaje menos delta negativo (-dV) individual
 - Sensor de temperatura de temperatura
 - Temporizador de seguridad Individual
 - Protección sobre temperatura
 - Detección de pilas primarias o en malas condiciones

* Resultado de test interno comparando la carga de un PB70 y un cargador similar.

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de usar. Guarde el manual para futuras consultas.

Instrucciones de Carga

- GP PowerBank puede cargar de 1 a 4 pilas recargables de NiMH en cualquier combinación AA o AAA. Cada canal de carga puede cargar solo una batería (AA o AAA).
- Inserte pilas recargables de NiMH en los zócalos de carga correctamente acorde con las polaridades (+/-). Evite la carga al revés. (Fig. 1).
- Conecte directamente El GP PowerBank a la toma de corriente AC para cargar (Fig.2).
- El LED indicador parpadeará lentamente cuando la carga esté en progreso.
- Si se insertan pilas primarias o defectuosas por error el correspondiente LED indicador parpadeará rápidamente y se parará la carga. Esto no afectará a la carga de los otros canales de carga.
- Cuando la carga esté completa, el LED pasará a color verde. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación y extraiga las baterías.

Importante

- GP PowerBank está diseñado solo para uso en interiores. No exponer a la nieve ni a la lluvia.
- Cargue solo pilas recargables de NiMH. Otros tipos de pilas o baterías pueden causar daños personales.
- No mezcle tipos diferentes de pilas recargables (p.e. NiMH, Alcalinas, etc.) en el equipo electrónico.
- Extraiga las pilas recargables del equipo electrónico si éste no se va a usar durante un periodo largo de tiempo.
- No quemar, incinerar, abrir o cortocircuitar las baterías.
- Si el rendimiento de las baterías baja sustancialmente, es hora de sustituir las baterías.
- El enchufe tiene que estar firmemente colocado en una posición vertical o horizontal.
- La temperatura de carga: 5 ~ 45°C
- La temperatura de almacenamiento de la batería es de: 20~35°C
- “INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD – GUARDE ESTA INSTRUCCIONES” y “REDUZIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES”.
- Para conectar a una fuente de alimentación fuera de U.S.A., use un adaptador.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, físicas o sensoriales, o con falta de experiencia y conocimiento, al menos que sean supervisadas o reciban instrucciones con respecto al uso de este equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no juegan con este equipo.

Para cargar pilas recargables de NiMH GP

- Para pilas recargables nuevas es necesario usar 3 ciclos de carga y descarga para optimizar el rendimiento de las baterías.
- Si las pilas recargables se almacenan durante más de una semana, hay que recargarlas antes de usar.

Para recargar la nueva generación de pilas recargables de NiMH (GP ReCyCo®)

- Las pilas recargables GP ReCyCo® están precargadas. No necesitan de una carga previa antes de usar. Por favor recargar si las baterías no pueden encender su equipo electrónico.
- Las pilas recargables GP ReCyCo® tienen una buena retención de carga. Extraiga las baterías del cargador y desconecte el cargador una vez la carga se haya realizado. No deje las pilas recargables en el cargador durante largos periodos de tiempo. Siempre desconecte el cargador cuando no se use.

No tirar a la basura, utilizar instalaciones de deshecho reguladas. Contacte con su ayuntamiento para saber donde están estas instalaciones. Si se desechan estos tipos de materiales en lugares no previstos, las sustancias peligrosas pueden acabar en la red pública y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Características do Carregador

- 45% maior eficiência energética*
- Modo de poupança automática de energia quando a carga estiver completa
- AC 100-240V uso em todo o mundo
- Equipado com 4 canais de carregamento individual e 4 indicadores LED
- Métodos de terminação:
 - Individual voltagem menos delta (-dV)
 - Individual sensor de temperatura
 - Individual alarme de segurança
 - Proteção alta temperatura
 - Detecção de baterias primárias e danificadas

* Resultado de teste interno por comparação de performance de carregamento do PB70 e carregadores similares.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consultas futuras.

Instruções de Carregamento

- GP PowerBank pode carregar 1 a 4 AA ou AAA NiMH ladingnsbarga baterias em quaisquer combinações. Cada canal de carga poderá apenas carregar 1 bateria (seja AA ou AAA).
- Insira as baterias recarregáveis GP NiMH nos canais de carregamento de forma correta e de acordo com as indicações de polaridade (+/-). Evite carregamento ao contrário ou inadequado (Fig. 1).
- Ligue diretamente o GP PowerBank na saída de energia AC para carregar (Fig.2).
- O indicador LED irá pulsar lentamente enquanto a carga estiver em progresso.
- Se as baterias primárias ou danificadas forem colocadas por engano no compartimento de carga, o LED correspondente irá piscar rapidamente e o carregamento irá parar. Isso não afetará o carregamento de outras baterias nos restantes compartimentos.
- Quando a carga estiver completa, o indicador LED irá passar a cor verde. Desligue o carregador da corrente e remova as baterias.

Importante

- GP PowerBank foi desenvolvido apenas para uso interno. Não expor à chuva ou neve.
- Carregue apenas baterias recarregáveis tipo NiMH. Outros tipos de baterias poderão queimar causando ferimentos pessoais e estragos.
- Não misture diferentes tipos de baterias (ex. NiMH, Alkalinas, etc.) no dispositivo eletrônico.
- Remova as baterias dos dispositivos eletrônicos se estes não forem usados por muito tempo.
- Não incendeie, desmanche, abra ou provoque curto-circuito nas baterias.
- Se a performance das baterias diminuir substancialmente, é o tempo certo para substituí-las.
- A ligação direta na unidade de alimentação estará bem orientada numa posição vertical ou montado ao nível do chão.
- Temperatura de carregamento: